



# SCHEMA DI PRINCIPIO VASCHE RECUPERO ACQUE PIOVANE ALIMENTAZIONE CASSETTE VASI IGENICI, VASCA ANTINCENDIO E IRRIGAZIONE VERDE

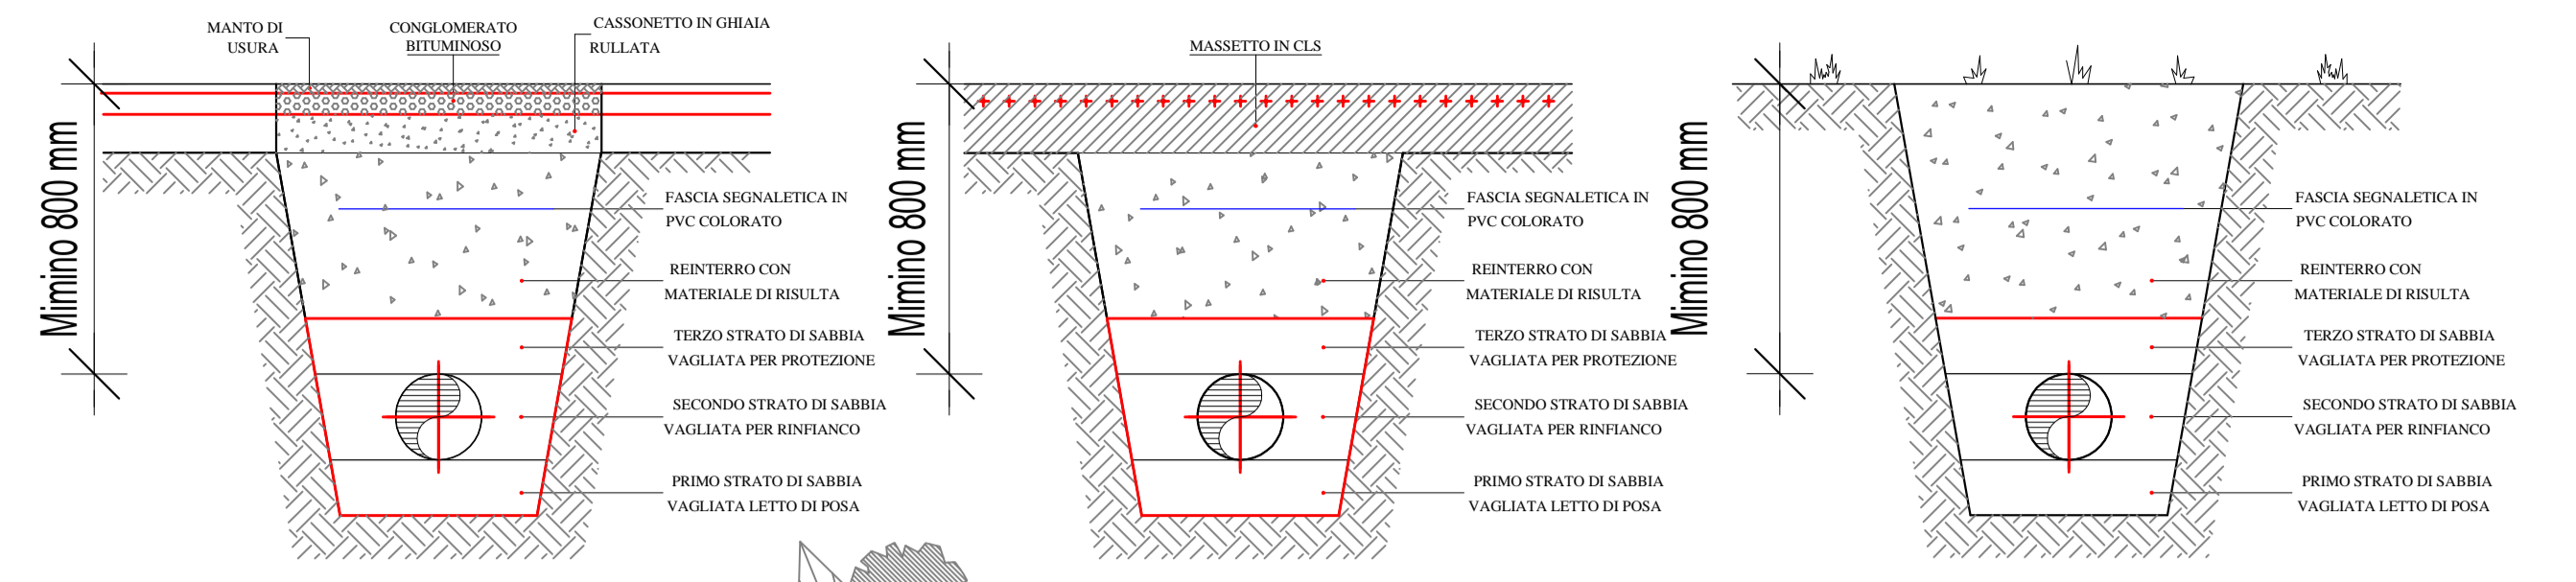

- NOTE:**
- 1) Eseguire lo scavo
  - 2) Posare 250 mm. di sabbia costipata sul fondo dello scavo.
  - 3) Posare la tubazione e pressare idraulicamente a 14 atm. per almeno 2 ore, per verificare che non ci siano perdite.
  - 4) Coprire la tubazione con sabbia costipata.
  - 5) Coprire lo scavo con terra di riporto.
  - 6) Ripristinare la copertura come indicato nei dettagli

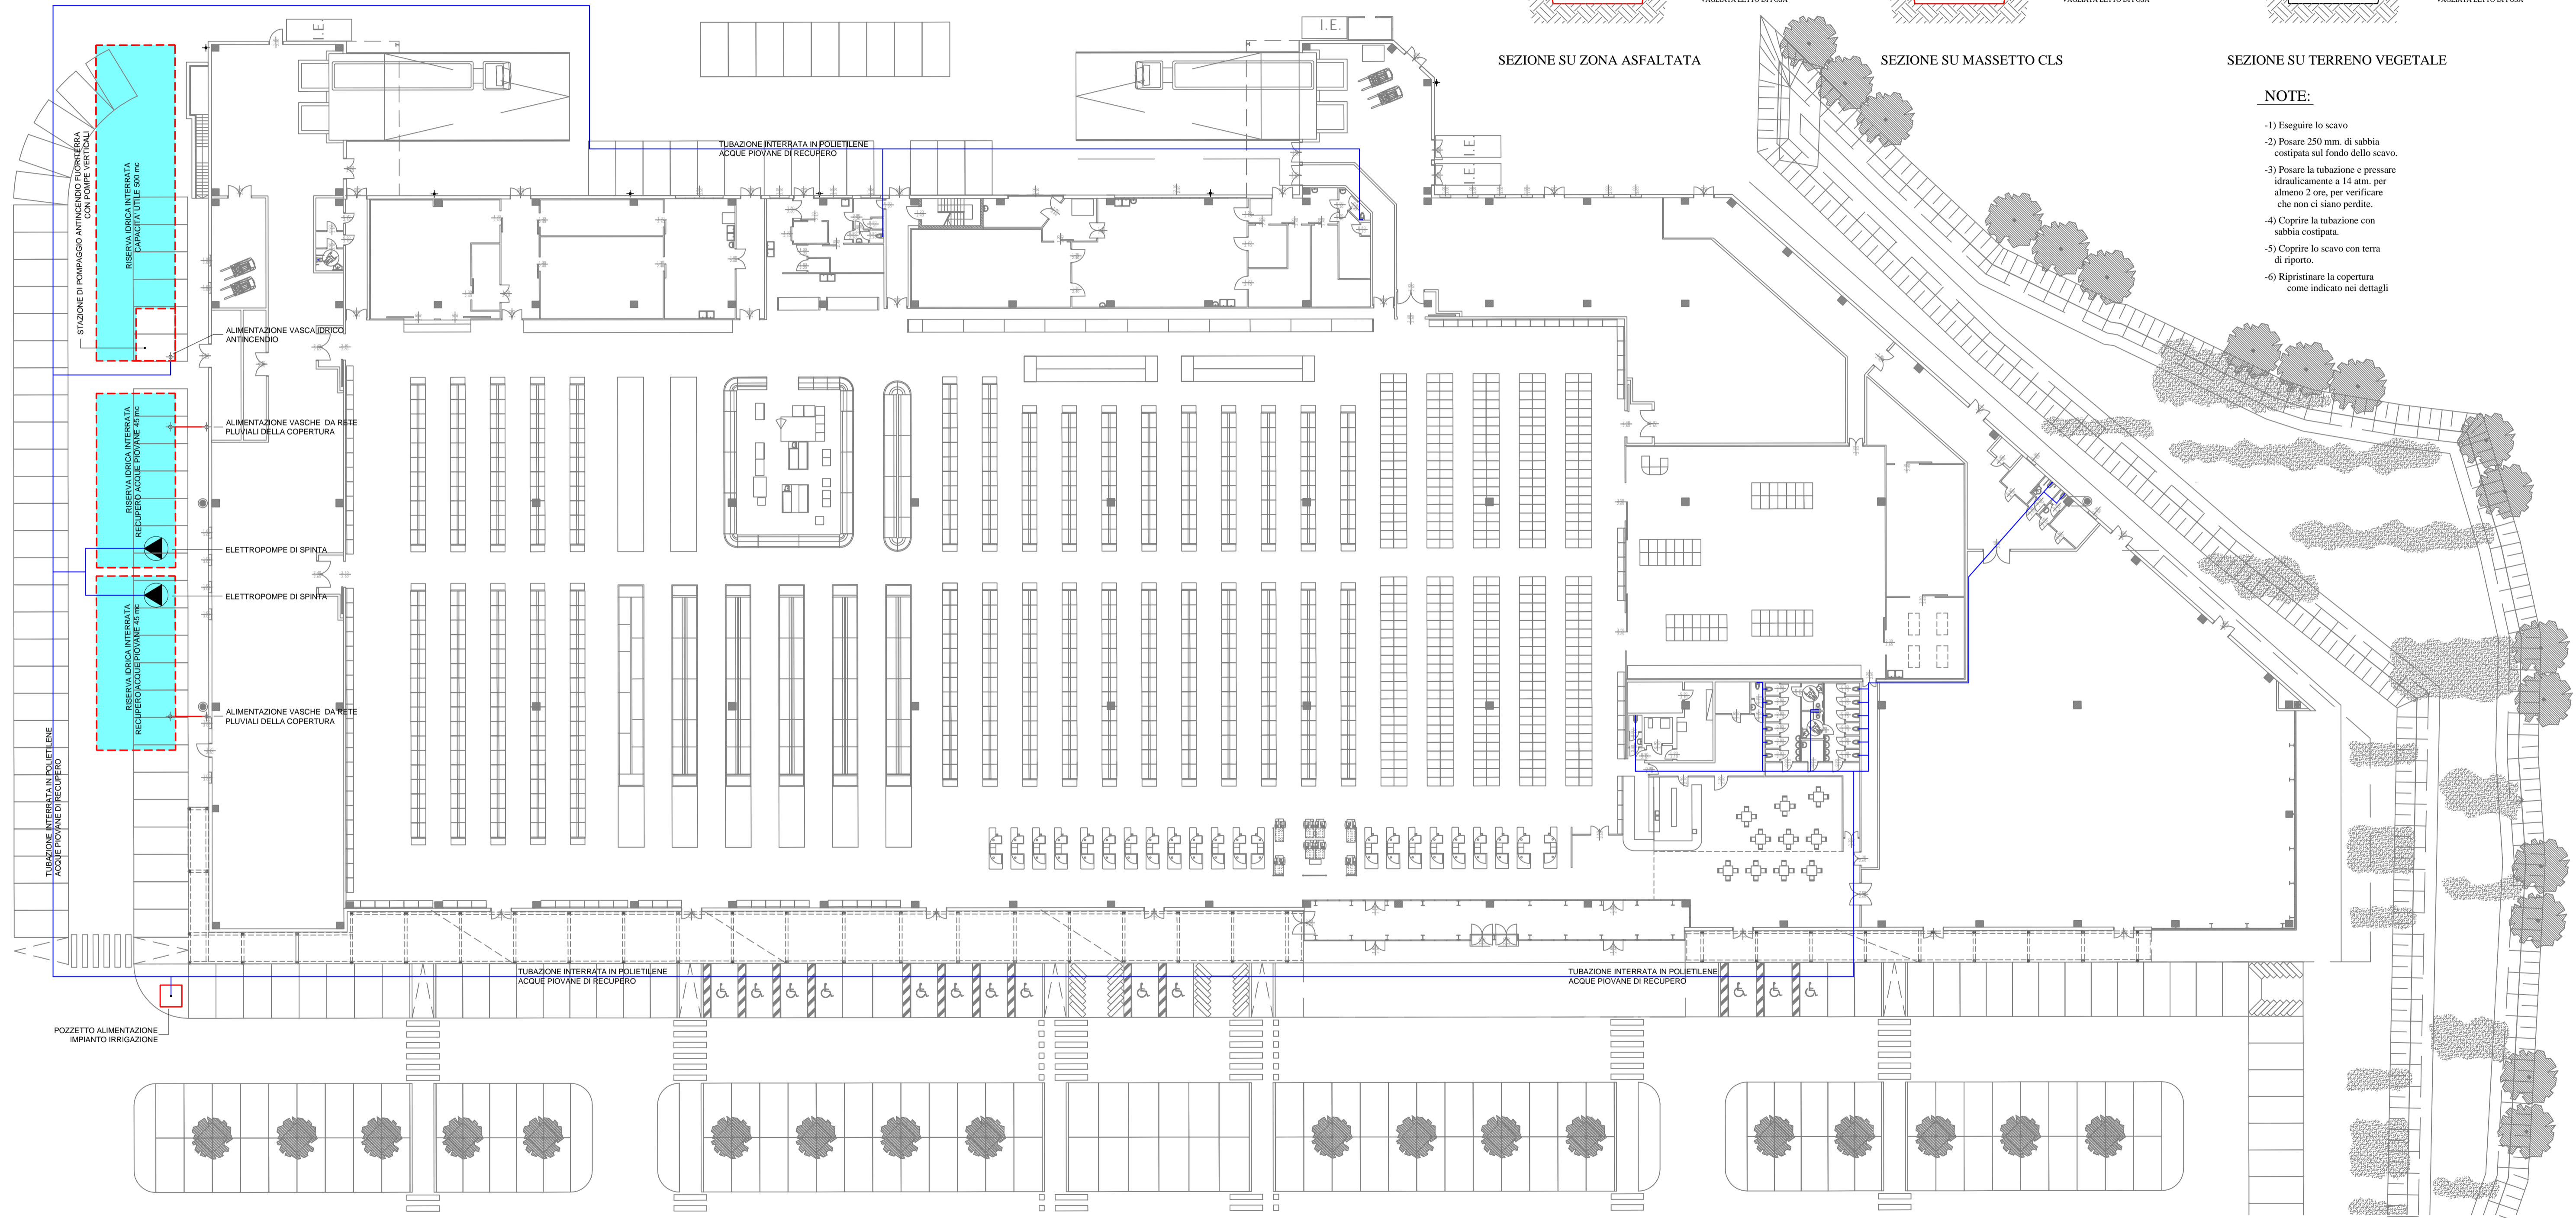

**PLANIMETRIA GENERALE**  
non in scala

